

HANDY STEAMER

ハンディスチーマー

安全上のご注意

⚠

警告

誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠

注意

誤った取扱をすると、人が傷害（※1）を負ったり、物的損害（※2）の発生が想定される内容を示します。

🚫

禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。

!

強制

強制（必ずすること）を示します。

⚠ 警告

🚫

分解禁止

・絶対に分解・修理・改造は行わない。※製品の故障、感電や思わぬケガにつながるおそれがあります。

🚫

禁止

・子供等取扱に不馴れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。※火傷や感電、思わぬケガの原因となります。
・プラグやコードを破損するようなことはしない。
※感電・ショート・火災の原因となります。
・プラグやコードが痛んだり、コンセントの挿し込みが緩い時は使用しない。
※感電・ショート・火災の原因となります。

!

強制

・プラグは根元まで確実に挿し込む。
・必ず交流100Vで使用する。
・プラグのほこり等は定期的にとる。
・水の排水は、プラグを抜いてから行う。
※継続したままでの排水は、感電につながるおそれがあります。

🚫

ぬれ手禁止

・濡れた手でプラグの取り扱いを行わない。※感電の原因となります。

🚫

水場使用禁止

・水のかかる場所で使用しない。※感電や思わぬケガの原因となります。

⚠ 注意

🚫

禁止

・本製品を本来の使用目的以外には使用しない。
・子供の手の届く場所に保管しない。
・タコ足配線はしない。
・着衣に使用しない。
・空焚きはしない。
・破損したら使用しない。
・不安定な場所で使用しない。

🔌

プラグを抜く

・プラグを抜く時は、コードを引っ張らない。必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。
・使用時以外はプラグをコンセントから抜く。

!

強制

・必ず水を入れた状態で使用する。

使用可能な布地、繊維

綿、麻、毛、ナイロン、レーヨン、ポリノジック、キュプラ、ポリエステル、アセテート、トリアセテート、ビニロン、アクリル、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリクラール、ベンゾエート

使用不可な布


革製品や人工皮革製品、起毛製品、特殊加工品、スチームで縮むおそれのある絹や着物などには使用しないでください。

強いシワや綿、麻、化繊などの伸びにくいシワは、本製品ではとれない場合がありますので、普段お使いのアイロンで仕上げてください。

使用上のご注意

・本製品はタンクの中の水が少なくなると、霧が出なくなります。再度で使用する場合は、一度プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから水を入れてご使用ください。
・稀にタンク内に水滴が残っている、また、初めてご使用になる際にスチームに白い粉の混入がある場合がありますが、これは出荷時の検品によるものです。製品に問題はありません。
ご使用前に数回スチームを噴射させてから衣類等にご使用ください。
・初めてご使用になる際に、スチームに臭いがあることがありますが、品質上に問題はありません。ご使用を重ねることで臭いは解消されます。
・保管するときはタンクに残った水を排水し、よく乾燥させてください。
・長期間使用しなかった際、保管の際には、タンクをよく洗ってください。
・タンクに入れる水の量は、最大約100mlです。規定量以上入れないでください。
・ご使用前、ご使用後はタンク内に少量の水を入れて、軽く振り中をよく洗ってください。
・お手入れをする際には、必ずプラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
・高温になる場所、直射日光の当たる場所への放置・保管はしないでください。※製品の故障・劣化の原因となります。
・落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないでください。
・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
・この製品は一般家庭用です。業務用またはその他の用途でのご使用はご遠慮ください。

■各部名称

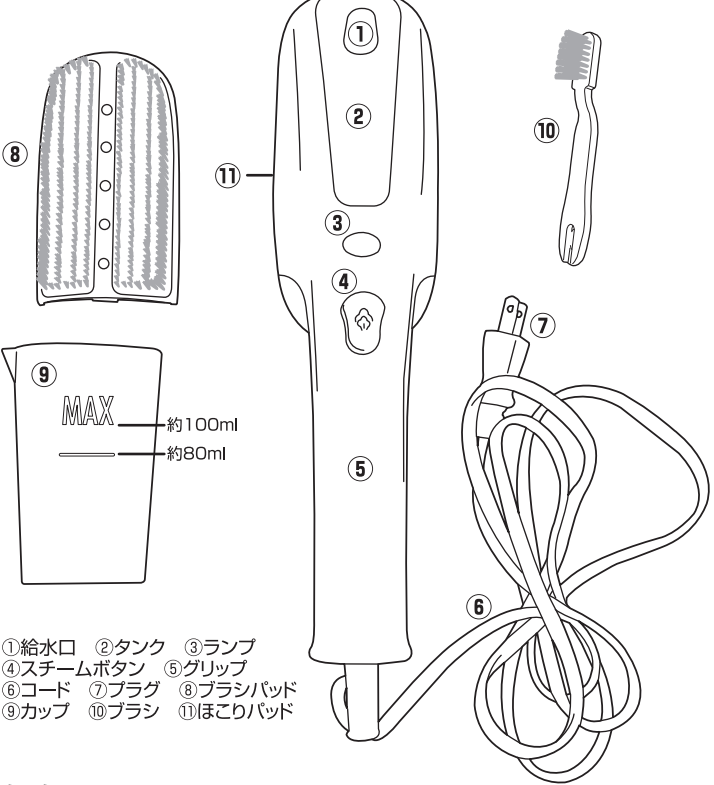

- ①給水口 ②タンク ③ランプ
④スチームボタン ⑤グリップ
⑥コード ⑦プラグ ⑧ブラシパッド
⑨カップ ⑩ブラシ ⑪ほこりパッド

タンクについて

・稀にタンク内に水滴が残っている、また、初めてご使用になる際にスチームに白い粉の混入がある場合がありますが、これは出荷時の検品によるものです。製品に問題はありません。ご使用前に数回スチームを噴射させてから衣類等にご使用ください。
・初めてご使用になる際に、スチームに臭いがあることがありますが、品質上に問題ははありません。ご使用を重ねることで臭いは解消されます。

■使用方法

⚠ 注意

・本製品はタンクの中の水が少なくなると、霧が出なくなります。再度で使用する場合は、一度プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷めてから水を入れてご使用ください。
・保管するときはタンクに残った水を排水し、よく乾燥させてください。
・長期間使用しなかった際、保管の際には、タンクをよく洗ってください。
・タンクに入れる水の量は、最大約100mlです。規定量以上入れないでください。

- ご使用後、ご使用前にはタンク内に少量の水を入れて、軽く振り中を洗ってください。
- スチームをする際は、目立たない箇所ですししがけをしてからご使用ください。

●基本操作

①給水口のキャップを外し、カップでタンクに水を入れます。【図1参照】
※タンク容量は約100mlです。容量はお守りください。

②しっかりとキャップをしめます。

③プラグをコンセントに接続し、ランプが点灯します。

④ランプが消灯したら、衣服やカーテンなどスチームを当てたいものから約6～8cm以上離し、スチームボタンを押しながら布地表面を滑らせる様にスチームをかけます。
【図2参照】

スチームボタンを押すスピードは、約2秒に1回ペースで操作してください。押すスピードが速すぎたり、押したままにすると湯滴が垂れる原因となります。

使用中にランプが点灯したら、一度スチームボタンの操作を停止してください。

使用中に、本体を卓上等へ置く際は、側面を下にし、寝かせた状態で置いてください。

- アタッチメントの付け替え
用途に応じてブラシパッドとほこりパッドを交換して、ご使用ください。
- ①交換ボタンを手前に引き、アタッチメントを取り外す。
- ②アタッチメント先端部にある爪を、本体の溝に引っ掛けてセットする。

使用可能な布地、繊維
綿、麻、毛、ナイロン、レーヨン、ポリノジック、キュプラ、ポリエステル、アセテート、トリアセテート、ビニロン、アクリル、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリクラール、ベンゾエート

使用不可な布
革製品や人工皮革製品、起毛製品、特殊加工品、スチームで縮むおそれのある絹や着物などには使用しないでください。

■お手入れ方法

⚠ 注意

・お手入れをする際には、必ずプラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
・お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。

- 毎日のお手入れ
本体外側は、乾いた柔らかいタオルで軽く拭いてください。
タンク内に残った水は、毎回捨ててください。
ご使用後、ご使用前にはタンク内に少量の水を入れて、軽く振り中を洗ってください。
※中性洗剤、石けん水等は使用しないでください。
ブラシパッド、ほこりパッドについた細かいゴミは、ブラシでかきとってください。

- 1日以上使用しない時、長期間保管する時
タンク内の水を捨てて、キャップを開けたまま直射日光を避けて良く乾燥させてから保管してください。

■仕様

寸 法	約W7×D8×H29cm コード約1.7m		
重 量	約570g		
材 質	ABS、PC、PP、PPT、ナイロン		
定格電圧	100V	定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	650W	スチーム噴出量	約0.2mℓ
タンク容量	約100mℓ	通電温度	約155℃
計量カップ容量	約100mℓ	連続使用時間	約40分
使用環境温度	-20℃～50℃		